M-1018MR

Manuel d'utilisation

AUTORADIO LECTEUR CD/MP3 AVEC PORT USB ET LECTEUR DE CARTE SD/MMC

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Français

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
2. Faire installer ou réparer cet appareil par des personnes non qualifiées et sans expérience dans le domaine de l'électronique et des accessoires automobiles peut s'avérer dangereux et peut vous exposer à un risque de choc électrique ou à d'autres dangers.
3. Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
4. Veuillez régler le volume à un niveau qui vous permet d'entendre les bruits provenant de l'extérieur du véhicule.
5. N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
6. Lorsque vous remplacez les fusibles, utilisez des fusibles conformes à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
7. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
8. Si vous utilisez cet appareil sans faire fonctionner le moteur, la batterie risque de se décharger.
9. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement dans des véhicules disposant d'un système électrique de 12 V avec masse négative.
10. Après avoir installé l'appareil ou remplacé la batterie de votre véhicule, veuillez retirer la façade et appuyer sur la touche RESET située sur l'unité principale de l'autoradio à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo, pour réinitialiser l'appareil.



11. Avant de procéder à l'installation, enlevez les deux vis situées au-dessus de l'appareil.



Remarques sur les disques
Afin d'éviter un dysfonctionnement ou une panne du mécanisme interne, n'utilisez pas les types de disques suivants: disques rayés ; de forme irrégulière ; fissurés ; présentant une bande de cellophane, une feuille de protection, des résidus de colle ou toute autre trace ; comportant des stabilisateurs, etc.

* Insérez un seul disque à la fois dans le lecteur.
* L'appareil ne supporte que les disques de 12 cm de diamètre.
* Un disque neuf peut comporter des irrégularités sur ses bords. Avant d'introduire un tel disque dans le lecteur, utilisez un stylo ou un crayon pour éliminer les rugosités situées sur les bords.



* Si le disque est rayé, sale ou maculé de traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essuyez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur.

* Ne rangez pas les disques dans des endroits présentant des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

CONTENU DE LA BOÎTE

Lorsque vous déballez votre nouveau radio-réveil, veillez à ce que tous les éléments cités ci-dessous soient présents :
Unité principale avec faisceau de connexion
Manuel d'utilisation

Accessoires:

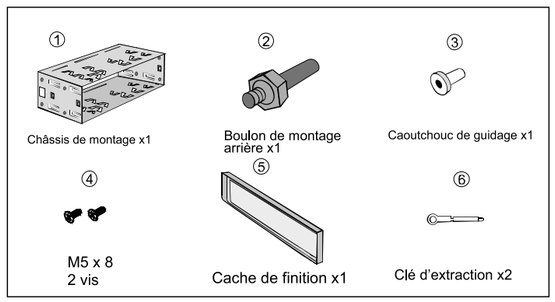

CONNEXIONS

1. Prise antenne
2. Sortie ligne (droite)
3. Sortie ligne (gauche)
4. Trou de vis
5. Connecteur de sortie (mâle)

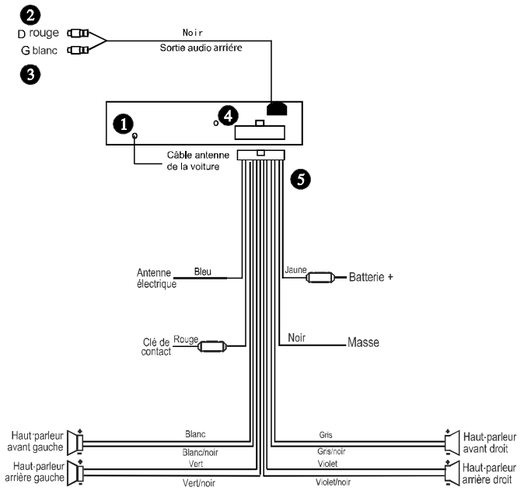

ATTENTION!
- Veillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur l'illustration de connexion. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou abîmer le système électrique du véhicule.
- Veillez à connecter le connecteur négatif du haut-parleur à la prise négative, et le connecteur positif à la prise positive. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
- Vérifiez si les connexions sont correctes avant de mettre l'appareil en marche.

Ne connectez pas le câble d'allumage (rouge) et le câble de la batterie (jaune). Vous risqueriez de provoquer un court-circuit, voire un incendie.

INSTALLATION ET RETRAIT DE L'APPAREIL

Installation de l'appareil
- Méthode 1 : installation DIN avant

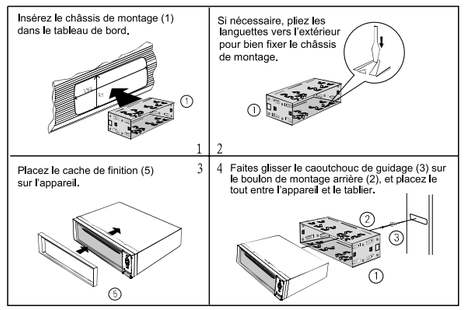
Insérez le châssis de montage (1) dans le tableau de bord.
1
Si nécessaire, pliez les languettes vers l'extérieur pour bien fixer le châssis de montage.
2
Placez le cache de finition (5) sur l'appareil.
3
4 Faites glisser le caoutchouc de guidage (3) sur le boulon de montage arrière (2), et placez le tout entre l'appareil et le tablier.
5

- Méthode 2 : Installation DIN arrière (pour les voitures japonaises)

1. Ôtez le cache de finition.

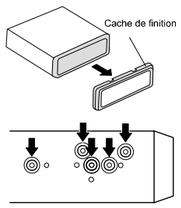

2. Placez l'autoradio de manière à ce que les trous de vis du châssis fourni avec la voiture soient alignés avec les trous de l'appareil.

3. Serrez les vis. Fixez ensuite les vis à la voiture.

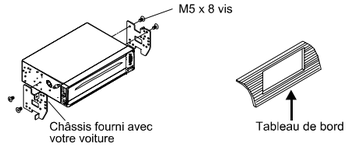

Installation de la façade amovible
Insérez d'abord l'emplacement A de la façade A sur l'emplacement B de l'unité principale. Poussez ensuite délicatement sur le côté droit de la façade pour l'emboîter.



Retrait de la façade
Appuyez sur la touche ⏏ en haut à droit pour faire basculer la façade. Lorsque la façade est basculée à un angle de 45°, faites-la glisser vers la gauche et retirez-la.



Remarque : Ne placez pas d'objet entre la façade et l'unité principale.

Démontage de l'appareil
1. Retirez la façade (cf. section précédente).
2. Otez le cache de finition (5).

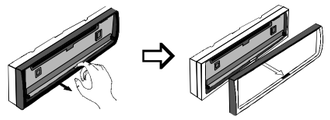

3.Insérez les clés d'extraction (6) fournies dans leurs logements situés sur les côtés de l'appareil (cf. illustration) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Retirez ensuite l'autoradio du tableau de bord en tirant les clés.



DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Touche ⏻ (marche/arrêt)
2. Touche **AMS** (mémorisation automatique)
3. Touche **PTY** (type de programme)
4. Touche **AF** (fréquences alternatives)
5. Touche **TUN ⋀ / ⏮** (syntonisation vers l'arrière en mode radio / saut à la plage précédente)
6. Touche **TUN ⋁ / ⏭** (syntonisation vers l'avant en mode radio / saut à la plage suivante)
7. Touche **BND/LOU** (bande/ Loudness)
8. Touche **DISP** (affichage)
9. Touche **MOD**
10. Touche **ST** (stéréo)
11. Bouton **volume**
12. Touche **TA** (infos trafic)
13. Entrée **AUX** (auxiliaire)
14. Touche ⏏ (retrait de la façade)
15. Afficheur LCD
16. Touche **1/ ⏯** (lecture/pause)
17. Touche **2/INT** (intro)
18. Touche **3/RPT** (lecture répétée)
19. Touche **4/RDM** (lecture aléatoire)
20. Touche **5/10-** (CD: recul de 10 plages; USB/SD: répertoire précédent)
21. Touche **6/10+** (CD: avance de 10 plages ; USB/SD: répertoire suivant)
22. Slot d'insertion du disque
23. Touche ⏏ (éjection du disque)
24. RESET (réinitialisation)
25. Voyant LED
26. Logement pour carte SD/MMC
27. Port USB

Façade

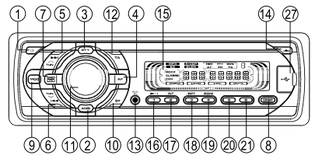

Unité principale

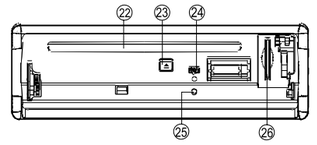

UTILISATION DE BASE

Mise en marche et arrêt de l'appareil
Appuyez sur la touche ⏻(1) pour mettre l'appareil en marche. Appuyez à nouveau sur cette touche ⏻ (1) pour éteindre l'autoradio.
Remarque : Lorsque l'appareil est éteint, appuyez n'importe quelle touche à l'exception de ⏏ (14) et ⏏ (23) pour le mettre en marche.

Sélection du mode source
Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez un mode à l'aide de la touche **MOD** (9) : radio-> CD -> périphérique USB->carte SD/MMC- > source auxiliaire

Affichage d'informations
Appuyez une fois sur la touche **DISP** (8). L'indication « NO CLOCK » s'affiche. (L'heure est automatiquement réglée via le système RDS. Celle-ci s'affiche donc si une station RDS est reçue.).L'autoradio revient au mode précédent après 5 secondes.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour afficher le type de programme actuellement recherché.
Appuyez une troisième fois pour afficher la bande de fréquences actuellement sélectionnée.

Réinitialisation de l'appareil
Vous devez réinitialiser l'appareil si vous l'utilisez pour la première fois ou si vous avez remplacé la batterie du véhicule.
Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur la touche **RESET** (24) située sur l'unité principale au moyen d'un objet pointu.
Lorsque l'afficheur présente des caractères incompréhensibles, appuyez sur **RESET (**24) pour résoudre le problème. Le réglage de l'heure ainsi que toutes les données mises en mémoire seront effacés.

REGLAGE DU SON

Réglage du volume :
Tournez le bouton volume (11) pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.

Réglage du son :
Appuyez de manière répétée sur la bouton volume (11) pour sélectionner le paramètre souhaité selon l'ordre suivant : « VOL » (volume) -> « BAS » (graves) -> « TRB» (aigus) -> « BAL » (balance) -> « FAD » (fader).
Après avoir sélectionné le paramètre son de votre choix, tournez le bouton volume (11).
Remarque : L'appareil revient au mode précédent si aucun réglage n'est effectué pendant 3 secondes.

Activation / désactivation de la fonction Loudness
Appuyez longuement sur la touche **BND/LOU** (7) pour activer ou désactiver la fonction Loudness. Cette fonction accentue les graves, ce qui compense le manque de sensibilité de l'oreille humaine dans les fréquences basses. Appuyez à nouveau longuement sur cette touche pour désactiver la fonction Loudness.

未命名-1 1 2009-12-22, 14:55

Réglage d'autres paramètres :
En mode FM, appuyez sur le bouton volume (11) pendant 3 secondes pour accéder au menu suivant : « TA SEEK » (infos trafic) -> « PI SOUND » (son PI) -> « RETUNE L » (resyntonisation) -> « MASK DPI » (masquer) -> « BEEP OFF » (bip) .
Appuyez de manière répétée sur le bouton volume (11) pour sélectionner le paramètre souhaité, puis tournez le bouton volume (11) pour effectuer le réglage.
- Paramètre « **TA SEEK** » : tournez le bouton volume (11) pour sélectionner « TA SEEK » ou « TA ALARM ».
« TA SEEK » (recherche d'infos trafic) : Si aucune info trafic n'est reçue, l'autoradio recherche la station suivante qui émet une info trafic.
« TA ALARM » (alarme infos trafic) : Si aucune info trafic n'est reçue, l'indication « NO TA/TP » s'affiche.
- Paramètre « **PI SOUND** » : tournez le bouton volume (11) pour sélectionner « PI SOUND » ou « PI MUTE ». Lorsque votre véhicule se trouve dans une zone où deux stations de radio possèdent la même fréquence alternative mais des codes PI différents, la réception peut être affectée.
Lorsque vous sélectionnez l'option « PI SOUND », vous entendrez les deux stations simultanément.
Lorsque vous sélectionnez l'option « PI MUTE », aucune de ces deux stations n'est diffusée.
- Paramètre « **RETUNE L** » : tournez le bouton volume (11) pour sélectionner « RETUNE L » (resyntonisation longue) ou « RETUNE S » (resyntonisation courte). La durée de recherche automatique est de 90 ou 30 secondes.
- Paramètre « **MASK DPI** » : tournez le bouton volume (11) pour sélectionner « MASK DPI » ou « MASK ALL ».
« MASK DPI » (masquer DPI) : Masque uniquement les fréquences alternatives possédant une identification PI différente.
« MASK ALL » (masquer tout) : Masque les fréquences alternatives au signal fort possédant une identification PI différente ou n'émettant pas de signal RDS.
- Paramètre « **BEEP** » : tournez le bouton volume (11) pour sélectionner « BEEP OFF » (bip désactivé), « BEEP 2ND » (bip activé lors des pressions longues) ou « BEEP ALL » (bip tout). Vous pouvez activer ou désactiver le bip sonore.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Sélection de la bande de fréquences
En mode radio, appuyez de manière répétée sur la touche **BND/LOU** (7) pour sélectionner la bande de fréquences selon l'ordre suivant : FM1->FM2->FM3.

Recherche manuelle / automatique de stations
- Syntonisation manuelle
Appuyez longuement sur la touche **TUN** ∧/ ∨ (5 ou 6) jusqu'à ce que l'indication « MANUAL » (manuel) s'affiche, puis appuyez de manière continue sur la touche **TUN** ∨ (6) ou sur la touche **TUN** ∧ (5) pour augmenter ou diminuer la fréquence. Maintenez enfoncée la touche **TUN** ∧/ ∨ (5 ou 6) pour rechercher rapidement une station.

- Syntonisation automatique
Appuyez sur la touche **TUN** ∧ / ∨ (5 ou 6): l'autoradio recherche automatiquement une station vers des fréquences plus basses ou plus élevées.
Appuyez à nouveau sur la touche **TUN** ∧ / ∨ (5 ou 6) pour interrompre la syntonisation automatique des stations.

Balayage des stations en mémoire / mémorisation automatique des stations
- A l'aide de la touche AMS (2)
En mode radio, appuyez longuement sur la touche **AMS** (2) pour démarrer le balayage automatique des stations et les mémoriser sous les numéros de présélection 1 à 6.
Appuyez sur la touche **AMS** (2) pour écouter toutes les stations en mémoire (de 1 à 6) pendant 10 secondes chacune.
Après le balayage, vous pouvez appuyer sur les touches de **1** à **6** (16-21) ou sur la touche **AMS** (2) pour écouter vos présélections.

- A l'aide des touches 1 à 6 (16-21)
1. Recherchez une station à l'aide des touches **TUN** ∧ et **TUN** ∨ (5 or 6).
2. Maintenez l'une des touches de **1** à **6** (16-21) enfoncée jusqu'à ce que le nombre correspondant s'affiche, ce qui signifie que la station en cours a été mémorisée sous ce numéro de présélection.
3. En mode radio, appuyez sur une touche de **1** à **6** (16-21) pour écouter la présélection de station correspondante.
4. Lorsque vous écoutez une station mémorisée sous un numéro de présélection, appuyez longuement sur une autre touche de **1** à **6** pour la mémoriser sous un autre numéro de présélection.
Remarque :
L'appareil peut mémoriser jusqu'à 6 stations par bande.

Sélection mono/stéréo
En mode radio,appuyez sur la touche **ST** (10) pour sélectionner le mode mono ou stéréo.
Le mode stéréo est sélectionné lorsque le message « STEREO » s'affiche.
Le mode mono est sélectionné lorsque le message « MONO » s'affiche.

— RDS (*Radio Data System* - Système de données radio) —
Cet appareil est équipé d'un décodeur RDS permettant la réception des stations émettant des données RDS.
Ce système permet l'affichage du nom de la station émise et se règle automatiquement sur la meilleure fréquence alternative disponible au fur et à mesure que vous vous déplacez (fonction AF).
En outre, si une station RDS diffuse des infos trafic ou un certain type de programme, celle-ci est émise en priorité et ce peu importe le mode en cours. La fonction EON vous permet d'entendre les infos trafic même si vous écoutiez une autre station appartenant au même réseau. La station en cours d'écoute est alors coupée pour vous permettre d'entendre les infos trafic diffusées sur une autre station. Dans certaines zones, cette fonction n'est pas disponible.

Sélection d'une fréquence alternative (AF)
La fonction AF sélectionne automatiquement une fréquence alternative sur le même réseau afin de garantir une réception optimale.
En mode FM, appuyez sur la touche **AF** (4) pour rechercher et recevoir automatiquement des fréquences alternatives. Si la réception de la station en cours devient mauvaise, l'indication « AF » s'affiche et l'appareil recherche la même station à une autre fréquence.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche **AF** (4) pour arrêter la recherche. L'indication « AF » s disparaît de l'afficheur.

Infos trafic (TA)
Lorsque la fonction TA est en veille et qu'une info trafic est diffusée, celle-ci est émise en priorité et ce peu importe le mode en cours. Il vous est également possible de mémoriser automatiquement des stations émettant des infos trafic.
Appuyez sur la touche **TA** (12). L'indication « TA » apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction de recherche/mémorisation automatique d'infos trafic est activée. L'indication « TP » s'affiche lors de la réception d'une station émettant des infos trafic.
Appuyez sur la touche **TA** (12) lorsqu'une info trafic est diffusée pour annuler la réception de celle-ci et revenir au mode veille de la fonction TA.
Si aucune info trafic n'est reçue, l'appareil continue sa recherche.
Appuyez une nouvelle fois sur la touche **TA** (12) pour arrêter la recherche. L'indication « TA » disparaît de l'afficheur.
Appuyez longuement sur la touche **TA** pour sélectionner « EON TA LO » (EON stations locales) ou « EON TA DX » (EON stations distantes). Le mode en cours est alors interrompu pour vous permettre d'écouter le bulletin d'informations local ou national.
* **EON** : *Enhanced Other Networks* (grâce à la fonction EON, une station locale peut interrompre les programmes d'une station nationale pour diffuser des infos trafic).

Sélection d'un type de programme (PTY)
Appuyez sur la touche PTY (3) pour sélectionner un type de programme. Si vous n'effectuez aucune opération pendant 10 secondes, l'appareil commence à chercher le type de programme sélectionné la dernière fois. Si aucun type de programme n'est reçu, l'indication « PTY NONE » (pas de PTY) s'affiche.
Appuyez une première fois sur la touche PTY (3), puis utilisez les touches 1 à 6 pour sélectionner un style musical :
1. « POP » et « ROCK » ;
2. « EASY » (musique légère) et « LIGHT » (musique douce) ;
3. « CLASSIC » (musique classique) et « OTHER » (autre) ;
4. « JAZZ » et « COUNTRY » ;
5. « NATIONAL » (chanson française) et « OLDIES » (musique rétro) ;
6. « FOLK ».
Appuyez une seconde fois sur la touche PTY (3), puis utilisez les touches 1 à 6 pour sélectionner un type d'émission parlée :
1. « NEWS » (actualités), « AFFAIRS » (affaires) et « INFORMATION » ;
2. « SPORTS », « EDUCATION » et « DRAMA » (théâtre) ;
3. « CULTURE », « SCIENCE » et « VARIED » (divers) ;
4. « WEATHER » (météo), « FINANCE » et « CHILDREN » (enfants) ;
5. « SOCIAL », « RELIGION » et « PHONE IN » (tribune téléphonique) ;
6. « TRAVEL » (voyage), « LEISURE » (loisirs) et « DOCUMENT » (documentaires).

ÉCOUTE D'UN DISQUES /USB/SD/MMC

Insertion d'un disques
Appuyez sur la touche ⏏ (14) pour libérer la façade. Insérez un disque (face imprimée vers le haut) dans le slot d'insertion (22) et replacez la façade. La lecture commence automatiquement. Lorsque le disque est dans le compartiment, appuyez sur la touche **MOD** (9) pour commencer la lecture.

Insertion d'un périphérique USB (non fourni)
Soulevez la protection en caoutchouc et connectez votre périphérique USB au port USB (27). L'appareil passe automatiquement en mode USB.
Lorsqu'une périphérique USB est insérée, appuyez sur la touche **MOD** (9) pour passer en mode de lecture de la USB.

Insertion d'une carte SD/MMC (non fournie)
Appuyez sur la touche ⏏ (14) pour faire basculer la façade. Insérez votre carte SD/MMC dans le logement pour carte (26). Remettez ensuite la façade amovible en place. Lorsqu'une carte SD/MMC est insérée, appuyez sur la touche **MOD** (9) pour passer en mode de lecture de la carte.



Autres fonctions pour la lecture de CD/MP3-CD /USB/SD
Lecture/pause: Appuyez sur la touche ⏯(16) pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche ⏯ (16) pour reprendre la lecture.
Saut de plage et recherche rapide: appuyez sur la touche ⏮ (5) ou ⏭ (6) pour passer à la plage suivante ou précédente. Maintenez la touche ⏮ (5) ou ⏭ (6) enfoncée pour rechercher rapidement un passage à l'intérieur d'une plage.
Mode intro : appuyez sur la touche INT (17) pour que l'appareil lise les 10 premières secondes de chaque plage du disque. Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le mode intro.
Répétition d'une plage : appuyez sur la touche RPT (18) pour activer la lecture répétée d'une plage. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour annuler ce mode de répétition.
Lecture aléatoire : appuyez sur la touche RDM (19) pour lire les plages dans un ordre aléatoire.
Saut de 10 plages : appuyez sur la touche **5/10-** (20) pour effectuer un saut de 10 plages vers l'arrière. Exemple : à l'aide de cette touche, passez de la plage n° 60 à la plage n° 50. Appuyez sur la touche **6/10+** (21) pour effectuer un saut de 10 plages vers l'avant. Exemple : à l'aide de cette touche, passez de la plage n° 60 à la plage n° 70.
- Si la clé USB ou la carte SD/MMC comporte plusieurs répertoires, appuyez sur la touche **5/FOLD-** (20) ou **6/FOLD+** (21) pour remonter ou descendre dans la liste des répertoires.

Sélection d'un fichier sur un CD MP3, une clé USB ou une carte SD/MMC
Utilisez les touches numérotées pour sélectionner le numéro ou le nom du fichier désiré :

Touche	Caractères correspondants
1	A,B,C,1
2	D,E,F,2
3	G,H,I,3
4	J,K,L,4
5	M,N,O,5
6	P,Q,R,6
MODE/PTY	S,T,U,7
TUN∨/TA	V,WX,8
TUN∧/AF	Y,Z,SPACE,9
DSP/PWR	_,-,+,0

- Recherche par numéro de fichier :
1. Appuyez une fois sur la touche **AMS** (2) puis sur les touches numérotées pour saisir le numéro du fichier désiré. Appuyez ensuite sur la touche le bouton volume (11) pour confirmer.
2. Une fois le numéro du fichier sélectionné, celui-ci apparaît sur l'afficheur.
3. Appuyez sur la touche **BND/LOU** (7) pour lancer la lecture du titre choisi.

- Recherche par nom de fichier :
1. Appuyez deux fois sur la touche **AMS** (2) puis sur les touches numérotées pour saisir le nom du fichier désiré. Référez-vous au tableau ci-dessus pour la correspondance chiffres/caractères. Appuyez ensuite sur la touche le bouton volume (11) pour confirmer.
2. Répétez cette procédure jusqu'à avoir saisi l'intégralité du nom du fichier.
3. Appuyez sur la touche **BND/LOU** (7) pour lancer la lecture du titre choisi.

- Recherche d'un fichier à l'intérieur d'un répertoire :
1. Appuyez trois fois sur la touche **AMS** (2). L'indication « ROOT » (racine) puis le nom du répertoire s'affichent.
2. Tournez le bouton volume (11) pour rechercher un répertoire. Appuyez ensuite sur la touche **BND/LOU** (7) pour entrer dans le répertoire choisi.
3. Tournez le bouton volume (11) pour rechercher un fichier à l'intérieur du répertoire choisi. Appuyez ensuite sur la touche **BND/LOU** (7) pour lancer la lecture du titre. Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes, la lecture du fichier com mence automatiquement.

Pour quitter ce mode disques/USB/SD/MMC
1. Appuyez sur la touche ⏏ (23) pour éjecter le disque. Si le disque n'est pas retiré dans les 5 secondes qui suivent, il est automatiquement avalé par le compartiment CD.
2. Pour quitter ce mode USB, déconnectez le périphérique. L'appareil retourne automatiquement au mode Radio.
3. Pour quitter le mode carte, retirez-la carte SD/MMC du logement. L'appareil retourne automatiquement au mode radio.

Remarque :
* N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (par exemple octogonaux ou en forme de cœur). La capacité de lecture de CD-R ou CD-RW de ce lecteur peut varier en fonction de la qualité du support, du graveur de CD, du logiciel et de la vitesse de gravure.
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB et de cartes SD/MMC. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supporte tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur la carte SD/MMC ou sur le périphérique USB ne soient pas supportés. En effet, certaines procédures de lecture spéciales ne sont pas compatibles avec cet appareil.

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE

1. Connectez l'appareil externe à l'entrée auxiliaire AUX (13). Mettez l'autoradio et l'appareil externe en marche. L'appareil passe automatiquement en mode d'entrée auxiliaire. Vous pouvez régler le volume à l'aide du le bouton volume (11).
2. Lorsque vous déconnectez l'appareil externe, l'appareil revient en mode Radio.

ENTRETIEN

PRECAUTIONS
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N'utilisez jamais de solvants.
- Précautions concernant la façade amovible :
• Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.
• Ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquide à proximité de l'appareil.
- Ne placez pas de bougie sur ou à proximité de l'appareil.

Nettoyage du point de contact
Si le point de contact situé entre l'unité principale et la façade est sale, l'autoradio peut présenter un dysfonctionnement. Pour éviter cela, veuillez retirer la façade amovible et nettoyer le point de contact avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool. Procédez délicatement afin de ne pas abîmer le point de contact.

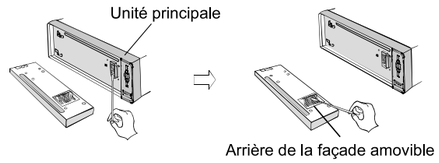

Remarques :
Pour des raisons de sécurité, coupez le moteur et retirez la clé du contact avant de procéder au nettoyage.
Ne touchez jamais directement le connecteur avec vos doigts ou avec un objet métallique.

Remplacement du fusible
Utilisez un fusible d'intensité conforme aux données communiquées par le fabricant. Si le fusible fond, vérifiez la connexion à l'alimentation avant de le remplacer. Si le fusible fond à nouveau, il doit y avoir un dysfonctionnement. Dans ce cas, veuillez consulter le centre de réparation le plus proche.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Impossible de mettre l'appareil en marche.
- Veillez à ce que les connexions soient correctement effectuées.
- Vérifiez si le fusible n'est pas fondu. Si c'est le cas, remplacez-le par un fusible équivalent.
L'écran LCD affiche des informations incorrectes ou ne répond pas.
- Appuyez sur RESET.
Impossible de capter une station.
- Assurez-vous que l'antenne est correctement branchée.
Mauvaise qualité de réception radio.
- Veillez à ce qu'elle soit complètement étirée. Remplacez-la si elle est abîmée.
- L'antenne n'est pas mise à la masse correctement.
Impossible d'insérer un disque.
- Un disque se trouve déjà dans l'appareil.
Le son saute.
- Le disque est sale ou endommagé.
Remarque : Si le problème ne peut être résolu à l'aide du guide de dépannage, consultez le revendeur le plus proche. N'essayez jamais de démonter cet appareil vous-même.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités	
Alimentation	14,4 V DC (11-16 V permis)
Impédance de charge	4 Ω
Puissance de sortie maximale	40 W x 4
Réglage de la tonalité	+ 8 dB
Graves :	100 Hz
Aigus :	10 kHz
Dimensions	Environ 192 x 178 x 50 mm (Pr/L/H)
Dimensions du cadre de montage	Environ 169 x 182 x 53 mm (Pr/L/H)
Poids	Environ 1,75 kg
Section FM	
Gamme de fréquences	87,5 - 108 MHz
Fréquence intermédiaire	10,7 MHz
Sensibilité utilisable (- 30 dB)	15 dBûV
Rapport signal/bruit	50 dB
Séparation stéréo	30 dB (1 kHz)
Réponse en fréquence	30-15000 Hz
Section lecteur CD	
Rapport signal/bruit	55 dB
Séparation	45 dB (1 kHz)
Distorsion	0,5 %

Remarque :
Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi le modèle et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.
ATTENTION ! Cet appareil utilise un rayon laser. Pour prévenir tout accident dû à ce type de rayon, il ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.
Cet appareil est conforme aux spécifications internationales de sécurité et directives de l'Union européenne. Il répond également aux normes actuelles concernant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

AVERTISSEMENTS

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION : Radiations laser invisibles lorsque les commutateurs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

CE

未命名-1 2 2009-12-22, 14:55